

BEUTELLOSER  
STAUBSAUGER

**MEDION®**

**MEDION®**

**F**

Medion France  
ZAC de La Bertraie  
Route de Sable  
72270 VILLAINES SOUS MALICORNE  
**N° Indigo 0 825 81 1000**  
E-Mail: [hotline@medion.fr](mailto:hotline@medion.fr)

**E**

Medion Service Center  
Visonic S.A.  
Alejandro Sanchez 95-97  
28019 Madrid  
Hot-Line: 902151448 • Fax: 914604772  
E-Mail: [hotline@visionic.es](mailto:hotline@visionic.es)



## BEDIENUNGSANLEITUNG

INHALT:

Sicherheitshinweise..... 3

Bedienelemente..... 4

Funktionen..... 5/6

Verwendungszweck/Montage..... 6

Reinigung/Störungen..... 7

Technische Daten ..... 8

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Geräts aufmerksam durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite des Geräts auf. Bei Weitergabe des Geräts auch die Bedienungsanleitung weitergeben.


## VERWENDUNGSZWECK

Der Staubsauger ist ausschließlich für den privaten Gebrauch innerhalb geschlossener Räume geeignet und nur zum Aufsaugen von Staub oder kleinen trockenen Haushaltsverunreinigungen geeignet.

## SICHERHEITSHINWEISE

1. Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose mit einer Spannungsversorgung von 230V ~ 50Hz an.
2. Verwenden Sie den Staubsauger keinesfalls auf feuchten Flächen oder zum aufsaugen von Flüssigkeiten.
3. Lassen Sie den Staubsauger nie unbeaufsichtigt eingeschaltet. Verwenden Sie den Staubsauger nur für den in dieser Bedienungsanleitung genannten Zwecken.
4. Verwenden Sie den Staubsauger nie zum Aufsaugen von Streichhölzern, Glut oder Zigarettenstummeln. Halten Sie den Staubsauger von Wärmequellen fern. Bei Nichtbeachten dieser Hinweise besteht Brandgefahr.
5. Vermeiden Sie das Aufsaugen harter, spitzer Gegenstände, da diese das Gerät oder den Staubfilter beschädigen könnten. Treten Sie nicht auf den Saugschlauch. Stellen Sie keine Gegenstände auf den Sauger. Decken Sie die Ansaug- und Ausblasöffnungen nicht ab.
6. Schalten Sie den Staubsauger immer erst am Gerät aus, bevor Sie den Netzstecker ziehen. Ziehen Sie nur am Netzstecker, um das Kabel aus der Steckdose zu ziehen.
7. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie den Staubbehälter leeren oder die Filter reinigen. Verwenden Sie das Gerät nie ohne Filtereinsätze.
8. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
9. Bei Störungen oder Beschädigungen am Gerät oder Netzkabel, ziehen Sie den Netzstecker.
10. Bei einem beschädigten Netzkabel, darf das Kabel nur von einer ausgebildeten und entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgewechselt werden.
11. Tauchen Sie niemals den Staubsauger zur Reinigung in Wasser ein.
12. Verwenden Sie den Staubsauger nur in geschlossenen Räumen und setzen Sie das Gerät niemals Tropf- oder Spritzwasser aus.
13. Menschen und Tiere dürfen mit dem Staubsauger niemals abgesaugt werden.
14. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.

## BEDIENELEMENTE

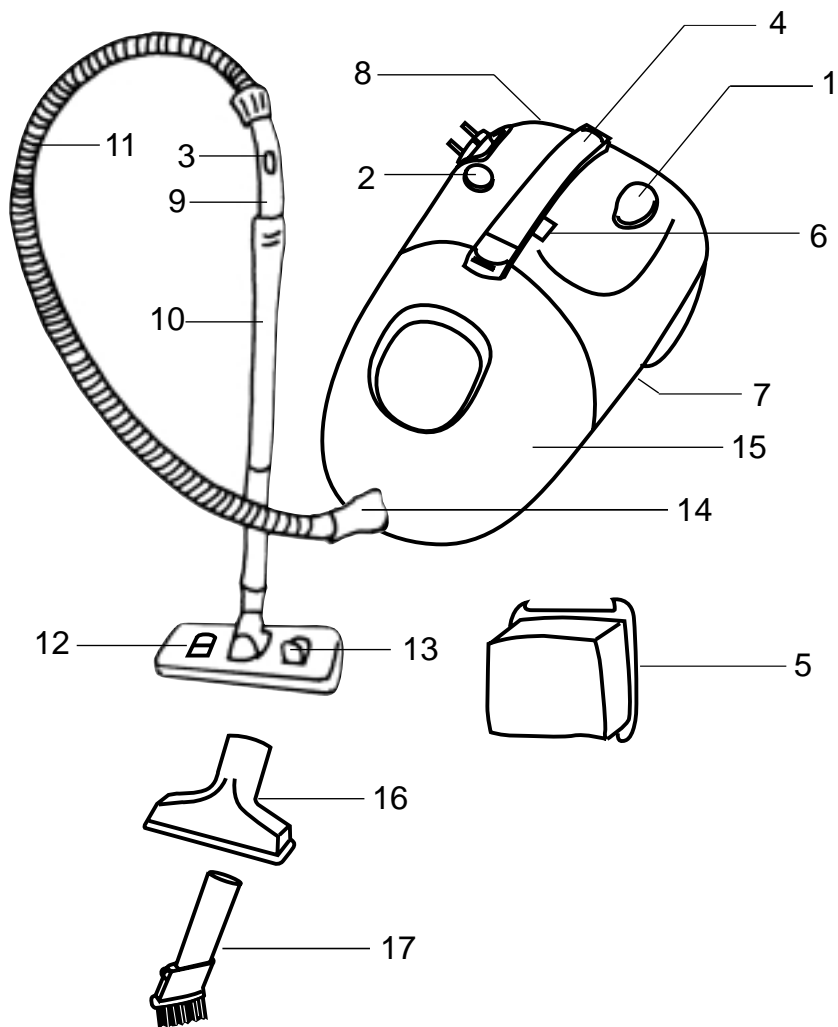

- |   |                                      |    |                           |
|---|--------------------------------------|----|---------------------------|
| 1 | Taste zur Kabelaufwicklung           | 10 | Rohr                      |
| 2 | Ein-/Ausschalter mit Leistungsregler | 11 | Schlauch                  |
| 3 | Lüftungsschlit                       | 12 | Umschaltbare Rollenbürste |
| 4 | Tragegriff                           | 13 | Umschalter                |
| 5 | Staubfiltermatte                     | 14 | Schlauchadapter           |
| 6 | Enriegeltaste für Staubbehälter      | 15 | Staubbehälter             |
| 7 | Saugrohrhalterungen                  | 16 | Polsterdüse               |
| 8 | Lüftungsklappe mit Filter            | 17 | Fugendüse                 |
| 9 | Handgriff                            |    |                           |

## BEDIENELEMENTE und FUNKTIONEN

### 1) NETZKABEL / AUFWICKLUNG

Das Netzkabel ist im Staubsauger aufgewickelt. Ziehen Sie das Kabel bis zur gelben Markierung aus dem Gerät. Vorsicht! Die rote Markierung auf dem Kabel niemals überschreiten.

Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose mit einer Spannungsversorgung von 230V ~ 50Hz an.

Um das Netzkabel wieder einzuwickeln, Ziehen Sie das Netzkabel an dem Netzstecker aus der Steckdose und drücken Sie auf die Taste zur Kabelaufwicklung. Das Kabel wird nun automatisch aufgewickelt.

### 2) EIN / AUSSCHALTER und LEISTUNGSREGLER

Durch das Niederdrücken des Leistungsreglers schalten Sie das Gerät ein und wieder aus.

An dem Leistungsregler können Sie passend zu dem entsprechenden Bodenbelag, die von Ihnen gewünschte Geräteleistung individuell einstellen.


MIN = Für empfindliche Stoffe und Bodenbeläge.

(Evtl. vorher den Lüftungsschlitz am Saugrohr öffnen.)

MAX = Für harte Böden und stark verschmutzte Teppiche.



### 3) LÜFTUNGSSCHLITZ

Mit dem Lüftungsschlitz am Handgriff können Sie die Saugleistung weiter reduzieren indem Sie den Schieber ⑫ nach vorne schieben. Dies kann besonders bei leichten und empfindlich Stoffen wie Vorhängen nötig sein, um Beschädigungen zu vermeiden.

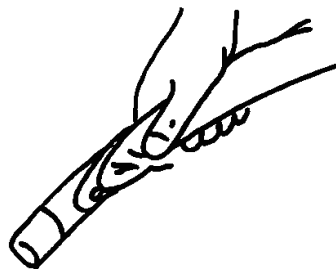


### 4) ROLLENDÜSE ⑫

Mit der Rollendüse können Sie größere Flächen in kurzer Zeit absaugen. Bei Fliesen oder Parkett schalten Sie durch Herunterdrücken des Umschalters ⑬ an der Rollendüse die Bürstenfunktion zu.

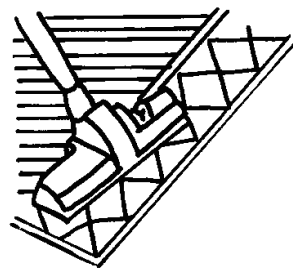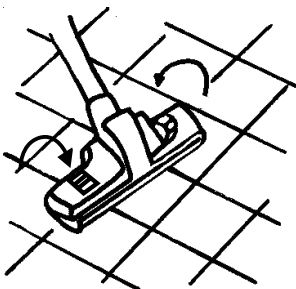

## 5) STAUBFILTERMATTE


Die Staubfiltermatte ersetzt bei Ihrem Gerät den Staubbeutel und ist wiederverwendbar. Achten Sie bei der Montage auf einen genauen und dichten Sitz der Staubfiltermatte. Kontrollieren Sie regelmäßig die Filterfläche auf Beschädigungen und tauschen Sie gegebenenfalls gegen einen Ersatzfilter aus.

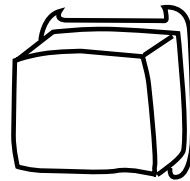

Um Filter nachzubestellen, wenden Sie sich an die am Ende der Bedienungsanleitung angegebene Serviceadresse.

## 6) SAUGROHRHALTERUNGEN

Auf der Unterseite des Staubsaugers befindet sich eine Saugrohrhalterung, in die Sie die Bodendüse während der Arbeitspausen einhängen können.

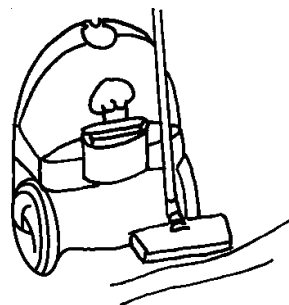




## VERWENDUNGSZWECK

Der Staubsauger ist ausschließlich für den privaten Gebrauch innerhalb geschlossener Räume geeignet und nur zum Aufsaugen von Staub oder kleinen trockenen Haushaltsverunreinigungen geeignet.


## MONTAGE

Ihr Staubsauger benötigt zum Betrieb keinen Staubbeutel.

- 1) Schließen Sie den Handgriff ⑨ an das Saugrohr ⑩ an.
- 2) Stecken Sie die Saugrohre ⑩ zusammen.
- 3) Schließen Sie die Bodendüse ⑫ an das Saugrohr ⑩ an.

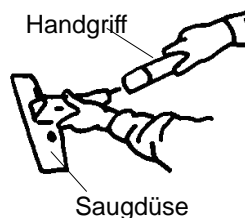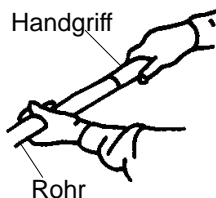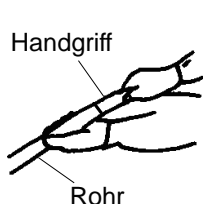


- 4) Schließen Sie den Schlauchadapter ⑭ des Saugschlauchs an den Staubbehälter ⑮ an.  
Ihr Staubsauger ist nun einsatzbereit.

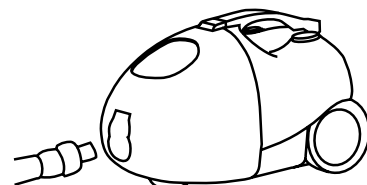


## STAUBBEHÄLTER ENTLEEREN/FILTERWECHSEL

Um den Staubbehälter ⑮ zu entleeren schalten Sie das Gerät aus und ziehen den Netzstecker aus der Steckdose. Lösen Sie nun bei gedrücktem Arretierknopf den Schlauchadapter ⑭ aus dem Staubbehälter ⑮. Jetzt drücken Sie die Entriegelungstaste ⑥ auf dem Staubsauger und entfernen Sie vorsichtig den Staubbehälter ⑮.

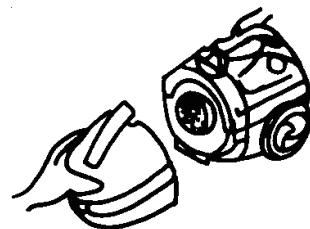

Über einem Mülleimer lässt sich nun nach Entnahme der Staubfiltermatte der aufgesaugte Staub leicht ausschütten. Seien Sie dabei vorsichtig, damit kein unnötiger Staub aufgewirbelt wird. Durch leichtes Abklopfen der Staubfiltermatte lässt sich auf ihr sitzender Staub/Unrat leicht entfernen. Nach der Entleerung des Staubbehälters legen Sie die Filtermatte wieder ein - achten Sie auf dichten Sitz der Filtermatte. Nun montieren Sie den Staubbehälter wieder an dem Gerät. Nach Montage des Saugschlauches und der Verbindung des Netzsteckers mit einer Steckdose, ist Ihr Staubsauger wieder voll einsatzbereit.

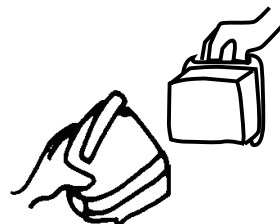

**Achtung:** Die Filter dürfen nicht in Wasser gereinigt werden!

## REINIGEN

Gerät mit einem weichen trockenem oder mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.

Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Scheuerschwämme zur Reinigung Ihres Staubsaugers.

Der Staubbehälter und das Saugrohr lässt sich nach Demontage mit leicht seifigem Wasser auswaschen.

Ausgewaschene Einzelteile erst nach dem Trocknen wieder montieren.

## STÖRUNGEN

Störung	Mögliche Ursache	Ratschläge
Sauger geht aus oder startet nicht	Netzstecker hat sich aus der Steckdose gezogen oder ist nicht richtig eingesteckt. Sicherung ausgelöst	Netzstecker in die Steckdose stecken. ggf. Steckdose einschalten.  Sicherung überprüfen evtl. zurückstellen oder austauschen.
Saugkraft unbefriedigend	Staubbehälter voll Filter verschmutzt Saugrohr, Schlauch oder Düsen verstopft	Staubbehälter demonstrieren, entleeren und Filter reinigen Saugrohr/Schlauch/ Düsen demonstrieren und reinigen
Netzkabel wickelt sich nicht ganz auf	Netzkabel hat sich auf der Rolle verlagert	Netzkabel erneut bis zur gelben Markierung abwickeln und vorsichtig wieder aufwickeln.

## TECHNISCHE DATEN

Nennspannung : 230V ~ 50Hz

Leistungsaufnahme : 1400W

Nennleistung: 1200W

Geräuschpegel: 75dbA



Technische Änderungen vorbehalten!